

取扱説明書

形名

イー シー ケイ ピー ティー

EC-KP7T

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ご使用の前に、「安全上のご注意」を必ずお読みください。

この取扱説明書は、いつでも見ることができる所に必ず保存してください。



仕 様

電 源	100V 50-60Hz	集 じん 容 積	1.8L
消 費 電 力	1000～約250W (手元スイッチが「切」時、約0.8W)	質 量	4.8kg (吸込口・ズームパイプ・ホース含む)
吸 込 仕 事 率	500～約80W	本 体 寸 法	幅220×奥行297×高さ225(mm)
運 転 音	66～約57dB	コードの長さ	5m

※吸込仕事率とは、JIS規格に定められている吸込力の目安で、最大(～最小値)を表示しています。使用時の吸塵力は吸込仕事率以外に吸込具の種類や床材の違いなどによって異なります。お掃除のさいは、ふさわしいポジションをお選びください。

- 本機はヘルツ(Hz)フリーです。転居により電源周波数が変わっても部品の取り替えや調整の必要はありません。
- 本機は日本国内向け仕様です。海外ではご使用できない場合があります。

もくじ

ページ

く必ず
ださ
お読
み

●安全上のご注意

- 警告・注意

2

●お願い

(掃除機を安全にお使いいただくために)

2

準
備
・
使
い
か
た

●各部のなまえとはたらき

- 付属品

3

●お掃除のしかた

- お掃除の手順
- 吸込口を使う
- ベンリノズルを使う

3

3

4

お
手
入
れ

●紙袋の交換

4

●スタンド収納のしかた

5

●お手入れ

5

- 吸込口(回転ブラシ)
- クリーンフィルター
- 本 体

困
っ
た
と
き

●故障かな?

6

●保証とアフターサービス

6

●お客様ご相談窓口のご案内

7

●保証書

裏表紙

●別売品

裏表紙

安全上のご注意

火災・感電・漏電・けがを防ぐために

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を防止するため、お守りいただくことを説明しています。

■表示を無視して、誤った取り扱いをすることによって生じる内容を次のように区分しています。



警告「死亡または重傷を負うおそれがある」内容です。



注意「軽傷を負う、または財産に損害を受けるおそれがある」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の表示で区分しています。



してはいけない「**禁止**」内容です。



必ずしなければならない「**強制**」内容です。

警告

差込プラグ・電源コードは



- 差込プラグ・電源コードを破損させない。
 - 無理に曲げない、引っ張らない・ねじらない・束ねない・挟み込まない・加工しない。
 - 傷付けない・重いものを載せない。(コードが傷み、火災・感電の原因)
- ゆるんだコンセントは使わない。
- ぬれた手で抜き差ししない。
- 差込プラグ・電源コードが傷んだ場合は使わない。(感電・ショート・発火・けがの原因)



- 定格15A・交流100Vのコンセントを単独で使う。(他の器具と併用すると、発熱して発火の原因)
- 差込プラグのほこりは定期的にとる。プラグを抜き、乾いた布で拭く。(プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因)
- 差込プラグは、根元まで確実に差し込む。(不完全な差し込みは火災・感電・ショートの原因)
- お手入れ・点検時には、必ず差込プラグを抜く。(感電やけがの原因)

使用場所・ご使用時は



- 引火性のあるもののそばで使用しない、吸わせない。
 - 灯油・ガソリン・線香 ●ベンジン・シンナー ●タバコの吸殻 ●トナーなどの可燃物 など(爆発や火災の原因)
- 水洗いや風呂場などでの使用、水の吸い込みは絶対にしない。(感電やショート・発火の原因)
- 絶対に分解したり修理改造しない。(火災・感電・けがの原因)
- 回転ブラシの可動部には触れない。(手などにけがをする原因)とくにお子様にはご注意ください。




- 異常・故障時にはただちに使用を中止する。
 - スイッチを入れても、ときどき運転しないことがある。
 - 差込プラグや電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする。
 - 運転中ときどき止まる。
 - 運転中に異常な音がする。
 - 本体が変形したり異常に熱い。
 - ホースが破れている。
 - こげくさい臭いがする。
- ▶ すぐに **切** を押し、差込プラグをコンセントから抜き、必ず販売店に点検をご依頼ください。

注意

差込プラグ・電源コードは



- 電源コードを巻き取る時は差込プラグを持つ。(プラグが当たって、けがをする原因)
- 差込プラグを抜くときは必ず差込プラグを持って抜く。(感電・ショート・発火の原因)
- 使用時以外は差込プラグをコンセントから抜く。(けがややけど、絶縁劣化による、感電・漏電・火災の原因)

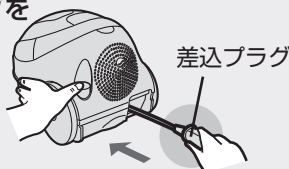

ご使用時は



- 排気口をふさがない。
- 吸入口をふさいで長時間運転しない。(過熱による本体の変形・発火・火災の原因)
- 火気に近付けない。(本体の変形によるショート・発火の原因)
- ホース差込口・ホース・ズームパイプの接点・排気口に、金属類・ピンなどを入れない。(感電や故障の原因)

お願い

吸込口(回転ブラシ)は

- 床面や敷居の段差・家具・壁などに吸込口を強く当てない。(床面などを傷付ける原因)
- 回転ブラシに注油しない。(プラスチックが割れる原因)
- 吸込口で輪ゴムやひもなどを吸わせない。(からみついて回転ブラシの故障の原因)


こんなことにもご注意ください

- 吸わせてはいけないもの。(内部の傷付きやごみの詰まり・故障の原因)
 - 液体や湿ったごみ・ひも類・鋭利なもの(ガラス・カミソリなど)・大量の砂・大きなごみ・大量のごみを一度に吸わせる
 - 細かい粉類
- 取扱いはやさしく。ホースを急激に引っ張ったり、踏んだり、また重い物をのせないでください。
- 土間など土足で歩く場所を掃除しない。
- この掃除機は家庭用です。業務用としての使用はできません。また、お掃除以外に使用しないでください。

各部のなまえとはたらき

ページ 内の数字は主な説明のあるページを示します。

本体・ホース・ズームパイプ・吸込口の着脱は **着脱ボタン** を押しながらおこないます。

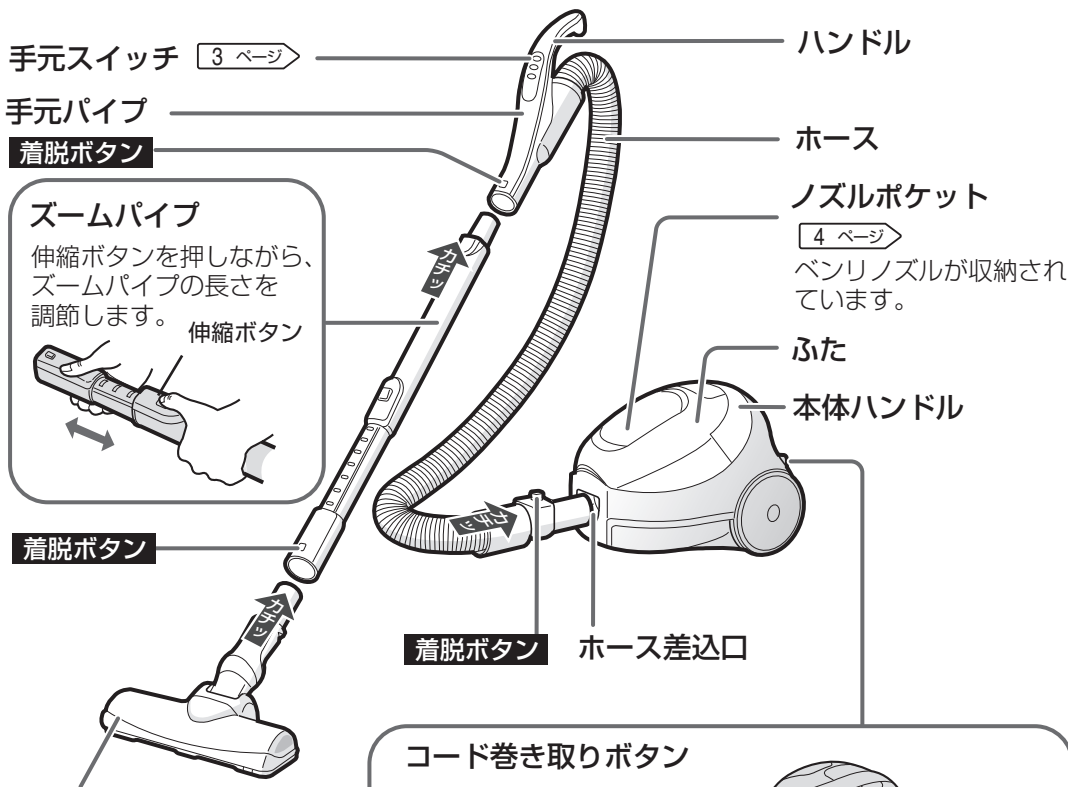


吸込口 [3.5 ページ]
吸込口を床面から離すと、回転ブラシは回転しません。

- ズームパイプを伸ばして使うときは、お掃除中に伸縮ボタンを押さないでください。ズームパイプが縮んで指を挟むことがあります。

コード巻き取りボタン

巻き取りかた

- 車輪の側面を押さえてしっかり本体を固定し、差込プラグを持って、コード巻き取りボタンを押す。
- 完全に巻き取れないときは、少し引き出し、再度ボタンを押します。

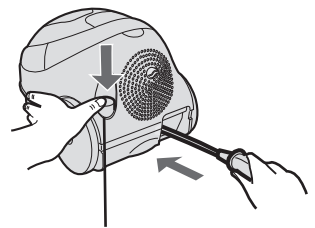

コード巻き取りボタン

付属品

吸込口 (1 個)



ズームパイプ (1 本)



ホース (1 本)



ベンリノズル (1 個)
(本体装着)



紙 袋
(本体装着
EC-06PN 1 枚)



印刷物付属品 (1 部)
取扱説明書〈保証書付〉

※当商品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書はありません。

This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.


お掃除のしかた

- 掃除機の運転中、テレビ画面にノイズが出ることがあります。(テレビ本体に影響はありません)

お掃除の手順

- ① 差込プラグをコンセントに差し込む。
- ② 「お掃除モード」を選んで掃除する。
- ③ 終わったら「切」を押して止める。

お掃除モード

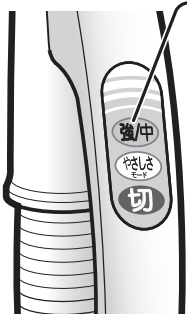

- | | |
|------|---------------------------------------|
| 強/中 | 押すたびに吸込力が「強」⇔「中」と切り換わります。 |
| やさしさ | 「強/中」より吸込力は若干弱くなります。音を小さくしてお掃除したいとき。 |
| 切 | 運転を止めるときに押す。お掃除が終わったら差込プラグをコンセントから抜く。 |

紙パック長持ちセンサー

強モードで運転時に、紙パックのごみのたまり具合に応じて、吸い込む風の量を調節するので、紙パックがいっぱいになるまで強力パワーでしっかり吸い込みます。


吸込口を使う

じゅうたん

強/中 を1回押す

お掃除モード「強」で動作します。

- ① まず一定方向に
- ② 次に直角方向に
- ③ 最後に残った隅をお掃除します。

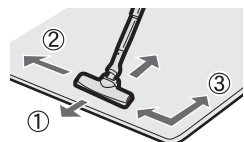

- お掃除のさい、吸込口は床面に強く押し付けず、ゆっくりと軽く前後に動かします。
- 吸込口を同じ場所で長く使ったり、強く押し付けたりしないでください。じゅうたんや床・たたみを傷めることがあります。
- じゅうたんの種類により、回転ブラシが停止することがあります。その場合は吸込口を手前に引きながらお掃除してください。
- 操作が重いときや、薄いじゅうたん・玄関マットなどは、「中」でお使いください。その場合、回転ブラシが停止することがあります。

紙袋の交換 →

交換時期

- ごみがたまり、吸込力が弱いと感じたとき。
- 小麦粉や細かい砂などを多く吸い込んだとき。



お願い

- 紙袋がいっぱいになったら、早めに交換してください。モーターの寿命を長くし、吸込力も持続します。
- 破れた紙袋や、くり返しのご使用は絶対にやめてください。(モーターが故障する原因)

はずしかた

- 1 手元スイッチを「切」にし、差込プラグをコンセントから抜く。
- 2 ホースを抜き、本体ハンドルを収める。
- 3 本体を立て、ふたを開ける。
- 4 フックを引いて紙袋の台紙をフックからはずす。

ごみがこぼれないように、まっすぐ取り出します。

新しい紙袋の取り付けかた

- 1 紙袋の台紙を溝と突起の間に差し込む。
紙袋はたたんだまま取り付けます。
- 2 紙袋の台紙をフックのツメに引っ掛ける。
- 3 ふたを閉める。
紙袋を取り付けないとふたは閉まりません。(紙袋付け忘れ防止のため)

- 吸込口を床に強く押し付けたり、吸込口裏の車輪などが摩耗していると、床面を傷めることがあります。摩耗した場合は、お早めにご使用を中止し、お買いあげの販売店にご相談ください。


床・たたみ

(から拭き掃除)

強/中 を2回押す


お掃除モード「中」で動作します。

傷付き防止のため床やたたみの目にそって、軽くすべさせます。

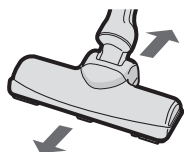


ベンリノズルを使う

手元パイプとズームパイプのどちらにも使えます。

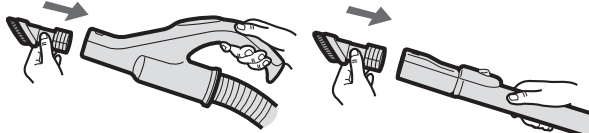

ブラシの出し入れができます。

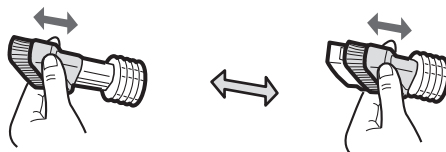


やさしさを押して、お掃除モード「やさしさ」でお掃除する。

使わないとき

ノズルポケットに収納する。

ベンリノズル
ノズルポケットカバー

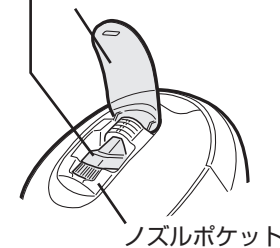

ノズルポケット

- 新築などのワックスがけされた床は、吸込口の移動により光沢の差がでることがあります。その場合は絞った布で拭き取った後、ワックス拭きをし、乾燥させてください。

- 吸込口をはずしてお掃除するときは、必ずベンリノズルを取り付けてください。取り付けずにお掃除すると、傷付きや故障の原因になることがあります。
- ベンリノズルは水洗いできます。水洗い後は十分に乾燥させてから、ご使用ください。
- ノズルポケットカバーを持って運ばないでください。


スタンド収納のしかた

電源コードを巻き取ってから本体を立て、ズームパイプを縮めてホースを巻き付け、フックをホルダーに差し込む。




ご注意

- スタンド収納状態のまま持ち運ばないでください。ホースやズームパイプがはずれる場合があります。
- ズームパイプを縮めるときは指を挟まないよう、ご注意ください。

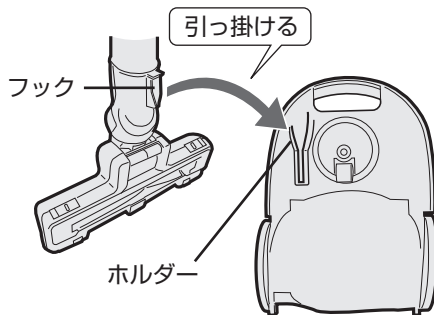

ズームパイプ

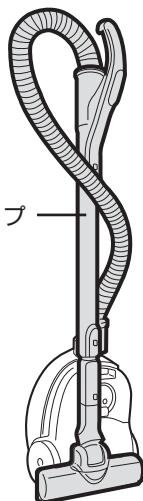


お手入れ

- お手入れの際は必ず手元スイッチを「切」にし、差込プラグをコンセントから抜いてください。
- 各部品を洗ったあとは、十分に乾燥させてから使用してください。水分が残ったまま使用すると、においの発生や故障の原因になります。お手入れに薬剤・漂白剤や温水などを使用したり、ドライヤーなどの熱風で乾燥させないでください。

吸込口(回転ブラシ)

➡ 糸くず・輪ゴム・毛髪・ペットの毛などがからみついたとき

1 各部のごみをベンリノズルで吸い取る。

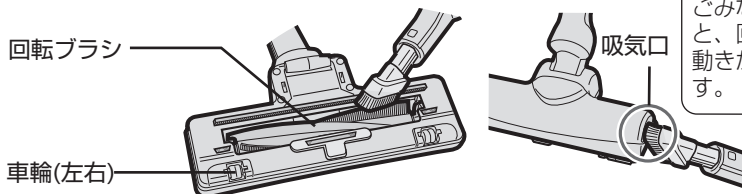


毛くずなどがからみ付いているときは、セロハンテープなどではがし取る。

ごみなどが詰まると、回転ブラシの動きが弱くなります。

2 カバーをはずして回転ブラシをはずす。


①「ひらく」の方向にスライド ②カバーをはずす。 ③回転ブラシをはずす。

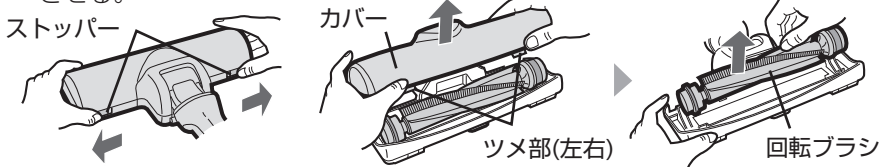


3 回転ブラシや車輪に付いた、糸くずや毛髪などを切り取る。

汚れが気になるときは、水洗いして十分に乾かす。

4 回転ブラシを取り付ける。

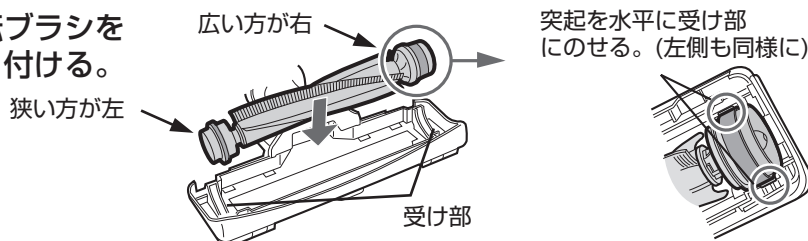

5 カバーを閉める。①カバーのツメを引っ掛ける。②「しめる」の方向にスライドさせる。

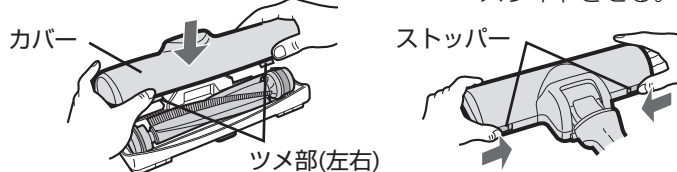


クリーンフィルター

➡ 紙袋を交換しても、吸込力が弱く感じられるとき

紙袋を取り出し、クリーンフィルターを引き出す。

- 水で押し洗いした後、よく乾燥させてから取り付ける。

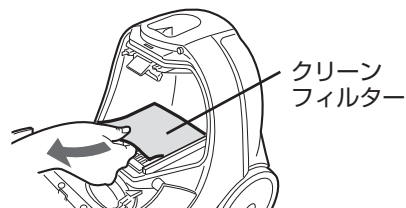


ご注意

- クリーンフィルターは必ず取り付けてください。取り付けないと、モーター故障の原因になります。
- 洗濯機で洗ったり、熱風で乾燥させないでください。傷みや縮みの原因になります。

本体

➡ 汚れが目立ってきたとき

水または、中性洗剤を含ませた布で拭き取ります。ほこりが取れ、静電気も抑えられます。

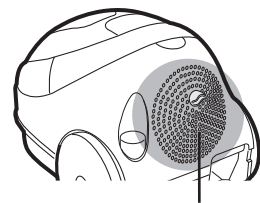

フィルター

(お手入れ不要です。取りはずしはできません。)



ご注意

- シンナー・ベンジン類は、変質や変色しますので、使わないでください。

故障かな？

次のような場合は故障でない場合がありますので、修理を依頼される前にもう一度お調べください。
以下の処置をしても異常のある場合は「保証とアフターサービス」[\[下記\]](#)をご覧くださいのうえ、修理を依頼してください。

こんなとき	次の点をお調べください	次の処置をしてください
手元スイッチを入れてもモーターが動かない	<ul style="list-style-type: none">● 差込プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか。● ホースがホース差込口に、しっかり差し込まれていますか。	<ul style="list-style-type: none">● しっかり差し込んでください。● しっかり差し込んでください。[3 ページ]
吸込力が弱い	<ul style="list-style-type: none">● 紙袋がごみでいっぱいになっていませんか。● 紙袋が確実に取り付けられ、ふたが閉まっていますか。● ホース・ズームパイプ・吸込口などに、ごみが詰まっていますか。● クリーンフィルターが汚れていませんか。	<ul style="list-style-type: none">● 新しい紙袋と交換してください。[4 ページ]● 紙袋を確実に取り付け、ふたを閉めてください。[4 ページ]● ごみを取り除いてください。● クリーンフィルターをお手入れしてください。[5 ページ]
コードが巻き取れない	<ul style="list-style-type: none">● 片寄って巻き取られたりよじれていませんか。	<ul style="list-style-type: none">● 少し(1~2m)引き出して、再度、巻き取ってください。[3 ページ]
差込プラグおよびコードが異常に熱い	<ul style="list-style-type: none">● 差し込みがゆるく、ぐらついていませんか。● 延長コードを使用していませんか。 (差込プラグおよびコードはモーターの排気熱で、通常40℃程度になりますが異常ではありません。)	<ul style="list-style-type: none">● コンセントの修理を販売店にご相談ください。● コンセントに直接差し込んでください。
ノズルポケットカバーがはずれた	<ul style="list-style-type: none">● ノズルポケットカバー左右の穴に本体の突起を入れます。[4 ページ]	
本体の運転が止まる。	<ul style="list-style-type: none">● ごみがいっぱいのまま長く使用していませんか。● ホース・ズームパイプ・吸込口などにごみが詰まったまま、長く使用していませんか。	<ul style="list-style-type: none">● 新しい紙袋と交換してください。[4 ページ]● ごみを取り除いてください。
自動停止機能について 本体の保護のため、自動的に運転が止まる場合があります。 <ul style="list-style-type: none">● 切 を押して差込プラグをコンセントから抜き、上記2点をお調べ後、処置をしてください。処置をしてから約1時間後に自動停止機能が解除され、ふたたび使用できます。		

保証とアフターサービス

よくお読みください

修理を依頼されるときは **持込修理**

- 1 「故障かな？」[\[上記\]](#) を調べてください。
- 2 それでも異常があるときは使用をやめて、必ず差込プラグを抜いてください。
- 3 お買いあげの販売店にご連絡ください。

便利メモ

お買いあげの際に記入されると便利です。

販売店名

電 話 () —
お買いあげ日 年 月 日

保証期間中

- 修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

保証書(一体)

- **保証期間…お買いあげの日から1年間です。**
保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

保証期間が過ぎているときは

- 修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金のしくみ

- 修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

補修部品について 部品共用化のため、共通色に変更する場合があります。

補修用性能部品の保有期間

- 当社は掃除機の補修用性能部品を製品の製造切後、6年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・お取り扱い・お手入れについての「ご相談」ならびに「ご依頼」および、万一、製品による事故が発生した場合は、お買いあげの販売店、または下記窓口にお問い合わせください。

電話番号をお確かめのうえ、お間違いのないようおかけください。

FAX送信される場合は、製品の形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。

よくあるご質問などはパソコンから検索できます。▶▶▶



シャープ お問い合わせ

検索

<http://www.sharp.co.jp/support/>



使いかたや修理のご相談

【お客様相談センター】



0120 - 078 - 178

携帯・PHS OK 携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

受付時間

●月曜～土曜：9:00～18:00
●日曜・祝日：9:00～17:00
(年末年始を除く)

■IP電話などでフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…

電話	ファックス
06 - 6792 - 1582	06 - 6792 - 5993
〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3-1-72	



「修理品引き取りサービス」のご案内

「修理品引き取りサービス」とは、電話で修理依頼いただきますと、当社指定の運送業者がお客様のご都合の良い日時にご自宅まで訪問してお預かりし、弊社で修理完了後、ご自宅までお届けに伺うサービスです。

ご利用料金

※サービスエリア：日本国内地域。ただし、沖縄県全域(離島を含む)および鹿児島県奄美市・大島郡を除く。

■運送費

保証期間内	無料
保証期間外	1,000円+梱包資材費+代引き手数料

※梱包料を含む往復料金(税別)

■修理料金

保証期間内	無料(保証書記載の「保証規定」に準じます)
保証期間外	有料(修理内容により異なります)

※保証期間内でも有料になる場合があります。詳しくは保証書をご確認ください。

お申し込み

【お客様相談センター】(0120-078-178)にお電話でお申し込みください。

お引き取り

①

当社指定の運送業者がお引き取りに伺います。

■お引き取りの時間は、下記時間帯よりお選びいただくことができます。

午前中	12:00～14:00	14:00～16:00	16:00～18:00	18:00～21:00
-----	-------------	-------------	-------------	-------------

■お引き取り日は、ご依頼日の翌日以降となります。

■18:00～21:00の時間帯は、土、日、祝日を除きます。

■交通事情などの理由によりご指定の時間にお伺いできない場合がございます。

※離島の場合は、船便等のスケジュールにより、ご訪問できる日時が変動します。

※修理品は当社指定の運送業者が梱包箱を持参してお伺いし、梱包させていただきます。

修理・お届け

②

修理完了後、シャープエンジニアリング(株)よりご連絡いたします。

■ご連絡時にサービス料金(修理料金+利用料)と発送日をご連絡いたします。

■当社指定の運送業者が修理完了品を、お届けに伺います。

■サービス料金(修理料+利用料)を指定運送業者に、現金でお支払いください。

※離島の場合は、船便等のスケジュールにより、ご訪問できる日時が変動します。

別売品

- お買いあげの販売店または、お近くのシャープ製品取扱店でお買い求めください。
- お買い求め・お問い合わせの際は、各部品の流通コードをご連絡ください。
- 下記の部品および価格は2010年4月現在のもので変更する場合があります。価格は希望小売価格(税抜価格)です。

● 3層紙袋 EC-06PN 577円(550円)	いずれも1パック5枚入。 EC-05P・EC-05PN・EC-15P・EC-15PNも使用できます。 シャープ製 純正 紙袋以外のものをご使用になった場合は、掃除機の性能・品質などを保証できませんのでご注意ください。
● 薬剤処理3層紙袋 EC-16PN 787円(750円)	ご使用の目安 …… カビの繁殖が気になる場合にご使用ください。 有効成分 …… 抗菌剤・ジンクピリチオン・チアベンダゾール
抗菌効果 部品名 …… 紙 袋 抗菌の確認をおこなった試験機関 (財)日本食品分析センター 試験方法 …… 滴下法	抗菌の方法 …… 繊維に練り込み 抗菌剤有効成分 …… ジンクピリチオン/チアベンダゾール 抗菌の処理をおこなっている部分の名称 紙パック(紙袋)内層紙
● ぴったりソフトブラシ 流通コード 217 935 0147 630円(600円)	● ふとんブラシ 流通コード 217 935 0674 1,260円(1,200円)



愛情点検



長年ご使用の掃除機の点検を! このような症状はありませんか?

- スイッチを入れても、ときどき運転しないことがある。
- 差込プラグや電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする。
- 運転中ときどき止まる。
- 運転中に異常な音がする。
- 本体が変形したり異常に熱い。
- ホースが破れている。
- こげくさい臭いがする。

ご使用中止

事故防止のため、すぐに **切** を押し、差込プラグをコンセントから抜き、必ず販売店に点検をご依頼ください。

なお、点検・修理に要する費用は、販売店にご相談ください。

よくあるご質問などはパソコンから検索できます。▶▶▶



シャープ お問い合わせ

検索

<http://www.sharp.co.jp/support/>



使いかたや修理のご相談

【お客様相談センター】



0120 - 078 - 178

受付時間
(年末年始を除く)

●月曜～土曜: 9:00～18:00
●日曜・祝日: 9:00～17:00



「修理品引き取りサービス」のご案内

「修理品引き取りサービス」とは、電話で修理依頼いただきますと、当社指定の運送業者がお客様のご都合の良い日時にご自宅まで訪問してお預かりし、弊社で修理完了後、ご自宅までお届けに伺うサービスです。

お申し込み

【お客様相談センター】(0120-078-178) にお電話でお申し込みください。

※IP電話からの申し込みや「修理品引き取りサービス」の確認事項などは、取扱説明書7ページをご覧ください。

シャープ株式会社

本社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号
健康・環境システム事業本部 〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号